

# Instrukcja Obsługi Maxx-Heat Luxury


Rys. A




Rys. B



Rys. C

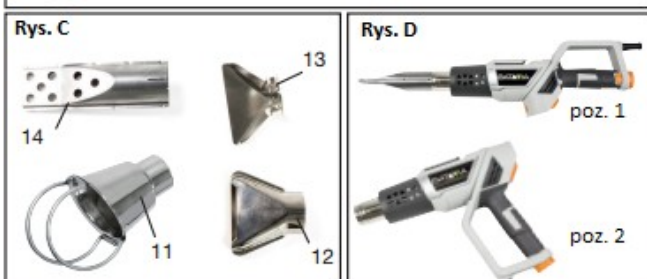

Rys. D

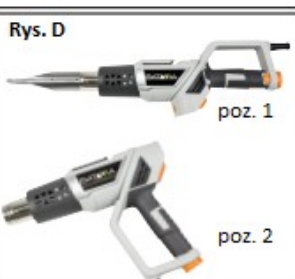

1. Włącznik/Wyłącznik
2. Przetącznik temperatury
3. Otwory wentylacyjne
4. Końcówka
5. Przedłużka
6. Uchwyt
7. Przycisk blokady przedłużki
8. Przycisk blokady obracania rękojeści
9. Osłona
10. Stojak
11. Dysza do niszczenia chwastów
12. Płaska dysza do usuwania farb
13. Dysza kątowna
14. Dysza do rozpalania

## SZANOWNI PAŃSTWO

Instrukcje zawierają ważne informacje dotyczące obsługi nowego produktu. Pozwalają one korzystać ze wszystkich funkcji, a one pomogą uniknąć nieporozumień i zapobiec uszkodzeniom. Prosimy o poświęcenie czasu na przeczytanie tej instrukcji w spokoju i utrzymać ją również do późniejszego wykorzystania.

**Zachowaj tę instrukcję!**

## OBJAŚNIENIE SYMBOLI



Zagrożenia życia, ryzyko obrażeń, ryzyko uszkodzenia urządzenia w przypadku niezastosowania się do wskazówek.



Wskazuje na obecność napięcia elektrycznego.



Chronić przed deszczem i wilgocią.



Wtyczkę natychmiast wyciągnąć z gniazda w przypadku uszkodzenia lub przecięcia przewodu.



UWAGA! gorące powierzchnie. Ryzyko poparzenia. Nie dotykać!

## OGÓLNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA DLA ELEKTRONARZĘDZI



UWAGA! Przeczytać wskazówki i ostrzeżenia zawarte w instrukcji.

**UWAGA!** Wyłączyć urządzenie kiedy nie jest używane.

**UWAGA!** Odłączyć zasilanie za każdym razem kiedy kończymy pracę, dokonujemy prac konserwacyjnych lub wymieniamy dyszę.

Niezastosowanie się do ostrzeżeń i instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar i / lub ciężkie obrażenia ciała.

Termin "elektronarzędzie" w ostrzeżeniach odnosi się do elektronarzędzi zasilanych prądem z sieci (z przewodu zasilającego) oraz bateriami (bez kabla).

### 1. Miejsce pracy

#### a) Utrzymuj swoje miejsce pracy czyste i dobrze oświetlone.

Nieporządek i słabe światło może prowadzić do wypadków.

#### b) Nie pracować w środowiskach zagrożonych wybuchem, w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów.

Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą zapalić pył lub opary.

#### c) Chronić dzieci i inne osoby podczas pracy elektronarzędziem.

Chwila nieuwagi może spowodować utratę kontroli nad urządzeniem.

### 2. Bezpieczeństwo elektryczne

#### a) Wtyczka urządzenia musi pasować do gniazda sieciowego. Wtyczka nie może być w żaden sposób modyfikowana. Nie należy stosować żadnych przejściówek z uziemieniem ochronnym.

Oryginalne wtyczki i pasujące gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem.

#### b) Unikać dotykania uziemionych powierzchni takich jak rury, grzejniki, piece i lodówki.

Istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem, jeśli twoje ciało jest uziemione.

#### c) Chronić urządzenie przed deszczem i wilgocią.

Wnikanie wody do elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem.

# Instrukcja Obsługi Maxx-Heat Luxury

- d) **Nie nadużywaj kabla do przenoszenia urządzenia, aby się rozłączyć lub wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Trzymaj przewód z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części.**  
Uszkodzone lub poplątane kable zwiększają ryzyko porażenia prądem.
- e) **Podczas pracy z elektronarzędziem na zewnątrz, należy używać tylko przedłużaczy, które nadają się również do zastosowania na zewnątrz.**  
Zastosowanie specjalnego przedłużacza zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
- f) **Podczas pracy narzędziem w wilgotnym otoczeniu, należy użyć wyłącznika różnicowoprądowego.**  
Zastosowanie wyłącznika zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
- 3. Bezpieczeństwo osób**
- a) **Bądź czujny, uważaj na to co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem podczas pracy elektronarzędziem. Nie używaj elektronarzędzia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków.**  
Chwila nieuwagi podczas pracy elektronarzędziem, może doprowadzić do poważnych obrażeń.
- b) **Stosować środki ochrony osobistej i zawsze nosić okulary ochronne.**  
Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie robocze, kask ochronny lub ochraniacze uszu, w zależności od rodzaju i użytkowania elektronarzędzia, zmniejsza ryzyko obrażeń.
- c) **Unikać przypadkowego uruchomienia. Upewnij się, że przełącznik jest wyłączony przed podłączeniem go do zasilania i / lub akumulatora.**  
Noszenie urządzenia z palcem na wyłączniku lub podłączenie do sieci włączonego urządzenia, może prowadzić do wypadków.
- d) **Przed włączeniem elektronarzędzia usunąć narzędzia do regulacji.**  
Narzędzie lub klucz, który znajduje się w części narzędzia może prowadzić do urazów.
- e) **Unikać nieprawidłowej postawy. Zapewnij bezpieczną postawę i utrzymuj równowagę w każdej chwili.**  
W ten sposób można lepiej sterować urządzeniem w nieoczekiwanych sytuacjach.
- f) **Nosić odpowiednią odzież. Nie należy nosić luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala od części ruchomych.**  
Odzież, biżuteria lub długie włosy mogą się zaplątać w ruchome części.
- g) **Jeśli podłączony jest system do odsysania pyłu, należy upewnić się czy jest on prawidłowo zamontowany.**  
Korzystanie z odsysacza może zmniejszyć zagrożenie pyłami.
- 4. Staranne obchodzenie się i użytkowanie elektronarzędzia.**
- a) **Nie należy przeciążać urządzenia. Użyj do swojej pracy prawidłowego elektronarzędzia.**  
Prawidłowe elektronarzędzie wykona pracę lepiej i bezpieczniej.

- b) **Nie należy używać urządzenia z uszkodzonym włącznikiem.**  
Urządzenie, które nie można włączyć lub wyłączyć stanowi zagrożenie.
- c) **Wyjąć wtyczkę z gniazdka i / lub wyjąć baterię przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji, wymiany akcesoriów lub odłożeniem elektronarzędzia.**  
Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu uruchomieniu elektronarzędzia.
- d) **Przechowywać nieużywane elektronarzędzia w miejscu niedostępnym dla dzieci. Osoby, które nie są zaznajomione z urządzeniem lub nie przeczytały instrukcję nie powinny używać narzędzia.**  
Elektronarzędzia stanowią niebezpieczeństwo, gdy są używane przez niedoświadczonych osoby.
- e) **Sprawdź, czy ruchome części pracują prawidłowo, nie zacinają się, czy części są uszkodzone lub uszkodzone w taki sposób, że funkcja elektronarzędzia jest osłabiona. Jakikolwiek uszkodzone części przed użyciem należy naprawić.**  
Wiele wypadków powstaje na skutek niewłaściwej konserwacji.
- f) **Utrzymuj tarczę czystą i ostrą.**  
Czyste i ostre tarcze rzadziej się zacinają i lepiej się prowadzą.
- g) **Używać elektronarzędzia, akcesoriów, końcówek itp. zgodnie z tymi instrukcjami. Brać pod uwagę warunki pracy i zadania.**  
Użycie elektronarzędzi do celów innych niż te przeznaczone może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

## 5. Serwisowanie

- a) **Urządzenie powinien naprawiać tylko wykwalifikowany personel i tylko na oryginalnych częściach.**  
Zapewni to bezpieczeństwo urządzenia.

## DODATKOWE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA



Podczas obsługi elektronarzędzi powinny być zawsze przestrzegane środki bezpieczeństwa w celu zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia prądem i obrażeń.

Poniższe instrukcje powinny zostać przeczytane i przechowane przed przystąpieniem do pracy.

### Przed użyciem urządzenia:

- Należy sprawdzić:
  - czy określona wartość napięcia w urządzeniu pokrywa się z wartością napięcia zasilania.
  - czy przewód zasilający i wtyczka nie są uszkodzone.
- Należy zachować ostrożność podczas korzystania z długich przedłużaczy.
- Urządzenie nie może być stosowane w środowiskach wilgotnych.
- Metallowa końcówka jest gorąca. Dlatego należy zachować ostrożność i nie dotykać dyszy.
- Uniknąć uszkodzenia elementu grzejnego. Nie zakrywać ani blokować dyszy.

# Instrukcja Obsługi Maxx-Heat Luxury

- Nie należy pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nigdy nie kieruj urządzenie w stronę ludzi lub zwierząt.
- Nigdy nie zaglądać do dyszy.
- Nie korzystać z tego urządzenia w deszczu lub w pobliżu produktów niebezpiecznych i łatwopalnych.
- Nie używać urządzenia w bardzo suchych obszarach.
- Zawsze należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, gdy urządzenie nie pracuje, jeżeli dysza powinna zostać zastąpiona, lub w trakcie prac konserwacyjnych.
- Nigdy nie kierować urządzenia dłuższy czas na jedno miejsce.
- Nie trzymać dyszy zbyt blisko powierzchni, która ma być obrobiona. Urządzenie może się przegrzać.
- Uważnie obserwować otoczenie. Może dojść do zapłonu łatwopalnych materiałów które nie są w zasięgu wzroku.
- Przewód zasilania lub inne materiały łatwopalne nie powinny stykać się z gorącymi częściami urządzenia.
- Urządzenie powinno być zawsze czyste, suche i wolne od tłuszczu i oleju.
- Nie używać urządzenia do celów innych niż dla których jest ono przeznaczone.



To urządzenie pracuje z temperaturą 600 °, ale bez widocznych znaków (bez płomienia); jednak nadal może spowodować pożar. Uważaj na strumień gorącego powietrza na wyjściu z dyszy. Strumień gorącego powietrza może powodować oparzenia.

## Podczas użytkowania urządzenia

- W czasie pracy maszyny mogą na krótki czas powstać opary i gazy. To może być niebezpieczne dla zdrowia. W szczególności dla astmatyków, może być problematyczne.
- Przed podłączeniem wtyczki do gniazdka sieciowego, upewnij się, że przełącznik znajduje się w położeniu "0".
- Przewód zasilający trzymaj stale z dala od dyszy urządzenia.
- Dzieci i zwierzęta trzymaj zawsze z dala od urządzenia podczas użytkowania.
- Utrzymywać wszystkie części ciała z dala od elementów grzewczych (włącznie z dyszą). Nie dotykać gorących powierzchni, zanim całkowicie ostygną. Ryzyko oparzenia!
- Trzymaj elektronarzędzie tylko za izolowane uchwyty.

## W następujących sytuacjach natychmiast wyłączyć

- Jeżeli wtyczka lub przewód są uszkodzone.
- Jeżeli przełącznik jest uszkodzony.
- Jeżeli przez spaloną izolację uwalnia się dym lub czuć spaleniźnę.

## Bezpieczeństwo elektryczne

Podczas używania urządzeń elektrycznych należy przestrzegać lokalnych przepisów bezpieczeństwa dotyczących ryzyka pożaru, porażenia prądem i obrażeń.



Zawsze należy sprawdzić, czy napięcie sieciowe odpowiada temu na tabliczce znamionowej.



Klasa ochrony II - podwójna izolacja - Nie wymaga uziemienia.

## Wymiana przewodu lub wtyczki

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić. Wymiany powinien dokonać producent, jego przedstawiciel lub podobnie wykwalifikowane osoby. Pozbyć się starych kabli i złączyć zaraz po tym jak zostaną zastąpione nowymi. Podłączanie wtyczki luźnego przewodu do gniazdka jest niebezpieczne.

## Używanie przedłużaczy

Używaj tylko przedłużacza, który odpowiada mocy silnika. Przewody muszą mieć minimalny przekrój 1,5 mm<sup>2</sup>. przewód nawinięty na bęben, należy całkowicie rozwinąć.

Nieodpowiednie przedłużacze mogą być niebezpieczne. Jeśli używany jest przedłużacz, to musi on być odpowiedni do użytku na zewnątrz, a połączenie musi być suche i unosić się nad ziemią. Zaleca się w tym celu wykorzystać jeden uchwyt, który uniesie gniazdo co najmniej 60 mm nad ziemię.

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1 x dysza do usuwania chwastów  
2 x dysza do usuwania farby  
1 x dysza do rozpalać  
1 x 2-częściowa przedłużka  
1 x instrukcja obsługi

## OBSŁUGA



Zachować szczególną ostrożność. Podczas pracy nie zakrywać otworów wentylacyjnych.  
Ryzyko poparzenia!  
Nie dotykać dyszy!

## Regulacja temperatury

Przełącznikiem (2) można wybierać pomiędzy trzema temperaturami. W zależności od zapotrzebowania można ustawić:  
Poziom I - 50°C  
Poziom II - 400°C  
Poziom III - 600°C  
Przepływ powietrza w każdym ustawieniu wynosi 500L/min.

## Włączanie urządzenia

- Nacisnąć włącznik (1)

## Wyłączanie urządzenia

- Ponownie nacisnąć włącznik (1). Urządzenie zostanie wyłączone.

## Montaż dysz

Dysze można w łatwy sposób nasuwać na końcówkę. Nigdy nie dotykaj końcówki lub dyszy w trakcie lub po zakończeniu pracy urządzenia. Dysza i końcówka jest bardzo gorąca.

## Obracalny uchwyt

Uchwyt można umieścić w dwóch pozycjach (rys. D). Pozycja 1 jest odpowiednia do niszczenia chwastów i rozpalać. Pozycja 2 nadaje się do użytku jako pistolet.

# Instrukcja Obsługi Maxx-Heat Luxury

Obracamy uchwyt w następujący sposób:

- Wcisnąć blokadę obracania (8) i trzymać.
- Przekręcić w żądaną pozycję.
- Upewnić się, że blokada ponownie zadziałała.

## **OPCJA 1: NISZCZENIE CHWASTÓW**

### **Montaż przedłużki**

Przedłużka składa się z dwóch części. Złożyć obie części i dokręcić połączenia. Wpiąć przedłużkę do urządzenia. Upewnić się, że przedłużka jest mocno zamocowana. Jako urządzenie do niszczenia chwastów może być używane wyłącznie z rączką przedłużacza.

### **Pierwsze użycie**

- Upewnić się, że przedłużka jest mocno zamocowana a urządzenie jest wyłączone.
- Przekręcić uchwyt w pozycję 1 (rys. D).
- Zamocować dyszę do niszczenia chwastów (11).
- Wsadzić wtyczkę do gniazda sieciowego.
- Sprawdzić przed włączeniem czy dysza nie jest zablokowana.
- Ustawić temperaturę na poziom II lub III.
- Odczekać 45 sekund aż do rozgrzania.
- Aby zniszczyć chwasty należy przytrzymać dyszę ok. 5 sekund nad nimi. W ciągu tego czasu struktura komórkowa jest niszczona. Chwast obumiera w przeciągu kilku dni.
- Nie jest konieczne aby całkowicie spalić roślinę. 5 sekund w zupełności wystarczy.
- Dyszę należy umieścić ok. 5 cm. ponad chwastem.
- Pragniemy również zwrócić uwagę, że opalarka używana jako urządzenie do niszczenia chwastów nie działa natychmiastowo.

## **OPCJA 2: USUWANIE FARB**

Podczas usuwania farby nie należy stosować przedłużki. Należy usunąć przedłużkę poprzez naciśnięcie przycisku blokady przedłużki (7) po czym wyciągnąć z urządzenia.

W przypadku tej opcji mamy możliwość:

- usuwanie starych farb i glazury
- usuwanie papierów samoprzylepnych
- usuwanie resztek klejów
- usuwanie tapet winylowych
- szybkie suszenie mokrych narzędzi
- używanie rur termokurczliwych
- rozmrażania

Mamy do wyboru dwie dysze.

- Dysza kątowa (13) - do usuwania farby przy ramach i futrynach.
- Dysza płaska (12) - do lepszego rozprowadzania ciepła.

Urządzenie może być również używane bez dyszy.

### **Pierwsze użycie**

- Usunąć przedłużkę.
- Przekręcić uchwyt w pozycję 2 (rys. D)
- Zamocować wybraną dyszę.
- Wsadzić wtyczkę do gniazda sieciowego.
- Sprawdzić przed włączeniem czy dysza nie jest zablokowana.
- Ustawić temperaturę na poziom II lub III.

## **OPCJA 3: ROZPALACZ**

Jako rozpalacz powinien być używany bez przedłużki. Należy usunąć przedłużkę poprzez naciśnięcie przycisku blokady przedłużki (7) po czym wyciągnąć z urządzenia.

### **Pierwsze użycie**

- Zdjąć osłonę (9) z urządzenia.
- Zamocować dyszę do rozpalania.
- Ustawić temperaturę na poziom III.
- Ustawić dyszę pod drewnem lub węglem.
- Włożyć wtyczkę do gniazda sieciowego.
- Sprawdzić przed włączeniem czy dysza nie jest zablokowana.
- Wyciągnąć dyszę z drewna lub węgla kiedy zacznie się tlić.
- Teraz skierować dyszę w stronę drewna, węgla i nadmuchiwać dopóki nie dojdzie do rozpalenia.

**Uwaga!** Aby uniknąć przegrzania grilla lub kominka należy korzystać z urządzenia przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne.

## **CHŁODZENIE**

Przed wyłączeniem urządzenia należy je najpierw schłodzić. Ustawić przełącznik temperatury (2) na poziom I i chłodzić opalarkę przez ok. minutę. Po skończeniu można je wyłączyć.

Za pomocą stojaka (10) możemy chłodzić urządzenie bez konieczności trzymania w ręku.

## **PRZECHOWYWANIE**

Przed odłożeniem urządzenia, upewnij się że całkowicie wystygło.

## **CZYSZCZENIE**

Należy regularnie czyścić obudowę urządzenia miękką szmatką, najlepiej po każdym użyciu. Upewnij się, że otwory wentylacyjne są wolne od kurzu i brudu. Używaj miękkiej delikatnie nawilżonej szmatki, aby usunąć zbrzydony brud. Nie należy używać środków czyszczących, takich jak benzyna, alkohol, amoniak, itp. Substancje te atakują elementy plastikowe.

## **DANE TECHNICZNE**

Napięcie - 230 - 240 V~, 50 Hz

Moc - 2000W

Strumień powietrza - 500 L/min.

# Instrukcja Obsługi Maxx-Heat Luxury

Temp. poziom I - 50°C

Temp. poziom II - 400°C

Temp. poziom III - 600°C

## UTYLIZACJA

---



Drodzy klienci, prosimy o pomoc w zmniejszeniu ilości odpadów. Jeżeli w przyszłości zechcecie się pożegnać z produktem, proszę pamiętać że wiele jego komponentów składa się z cennych materiałów, które można użyć ponownie. Urządzenie należy poddać recyklingowi w celu odzyskania niektórych materiałów.

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI

---

My, Batavia GmbH, Weth. Buienhuisstraat 2a, NL-7951 SM Staphorst, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyrób MaxxHeat typu BT-HG001, nr art. 7063002 spełnia zasadnicze wymagania ochrony, ujęte w europejskich dyrektywach 2004/108 / WE kompatybilność (EMC), 2006/42 / EC (maszyny) i ich zmianach. Do oceny zgodności były konsultowane następujące normy:

EN 60335-1

EN 60335-2-45

EN 62233

EN 55014-1

EN 55014-2

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3